

电脑安装好 UP02 软件，在 USB 端口插入 **UP02，**并打开软件升级界面，点击“**Connect**”使
通信端口联接上；按下图接好 UP02 适配器的三芯插头到接收器上，再接上电池

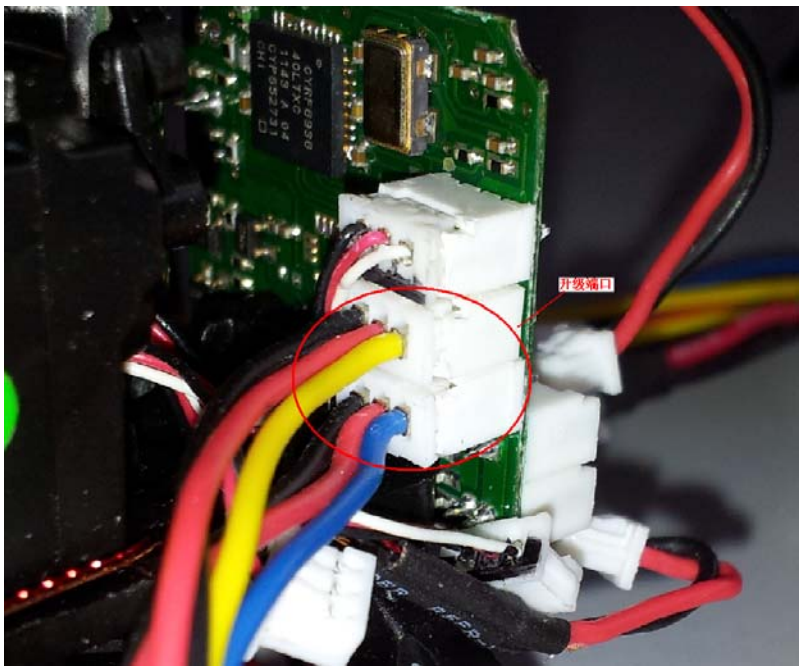

在下面界面会出现已检测的机型型号和版本

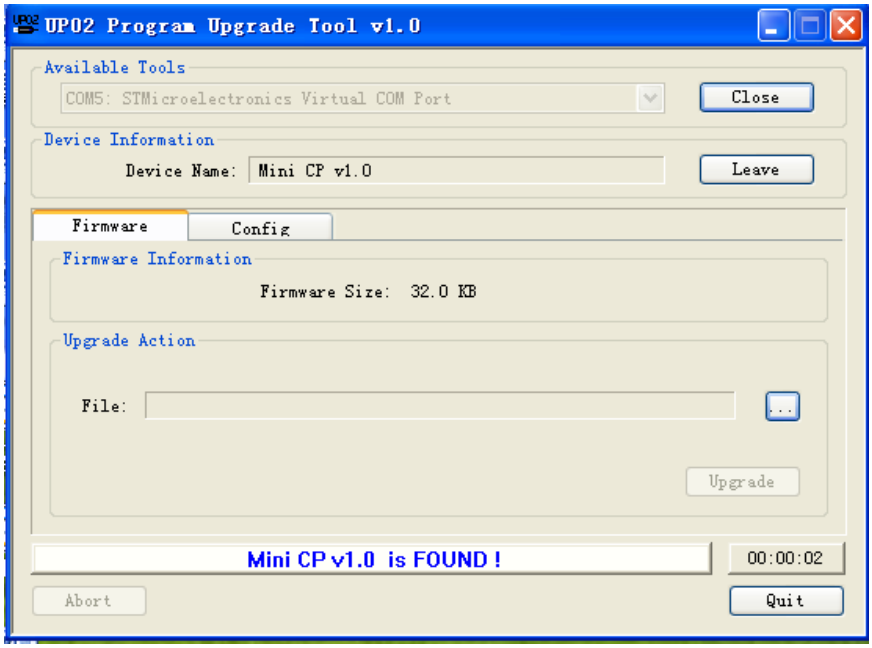

按 User Manual v1.0.pdf 说明操作。选择升级文件及升级操作

附：

升级工具UP02使用说明
Upgrade tool—UP02 user manual

本产品用于DEVO-7遥控器和可升级的接收器升级。

1．安装UP02软件，下载升级机型程序。

2．按示意图连接好升级工具。

DEVO-7遥控器升级时参照图（1）。

接收器升级时参照图（2），具体机型升级时参照产品说明书。

3．升级。

This upgrade tool used for DEVO-7 radio and some receivers can be upgrade.

1. Install the UP02 software, download the programe of the helicopters.
2. Please refer to the Illustration and connect the UP02 with PC. Illustration for upgrade the DEVO-7 radio refer to Illustration (1). Illustration for upgrade the receiver refer to Illustration (2), please refer to the particular model's user manual for different model.
3. Upgrade.

示意图:
See the Illustration:




四芯 4 cores
- 红(Red)：VCC
- 黑(Black)：GND
- 蓝(Blue)：RX
- 黄(Yellow)：TX

三芯 3 cores
- 红(Red)：VCC
- 黑(Black)：GND
- 蓝(Blue)：RX
- 黄(Yellow)：TX

单线 Single wire
- 黑(Black)：GND
- 蓝(Blue)：RX
- 黄(Yellow)：TX

图(1)

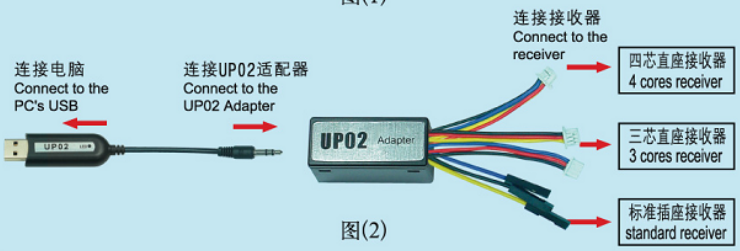

图(2)

UP02适配器使用说明
UP02 adaptor user manual

本产品用于三种不同插座的接收器升级转接。

1.四芯：黑蓝黄红四线升级转接插头，用于间距1.25mm四芯直座的接收器升级。


2.三芯：黑红蓝线和黑红黄线升级转接插头，用于间距1.25mm三芯直座的接收器升级。

3.单线：黄色、蓝色和黑色单线升级转接插头，用于标准插座的接收器升级。

This adaptor used for connecting with UP02 and receivers with three different jacks to upgrade.

1. 4 cores jack: Plug the jack with black, blue, yellow and red four different colors' wire to the receiver's 4 cores jack which is 1.25 mm space between the 4 cores.
2. 3 cores jack: Plug the jack with black, blue and red three different colors' wire to the receiver's 3 cores jack which is 1.25 mm space between the 3 cores.
3. Single wire: Plug the jack with yellow, blue and black single wire to the standard receivers for upgrade.

示意图:
see the Illustration:

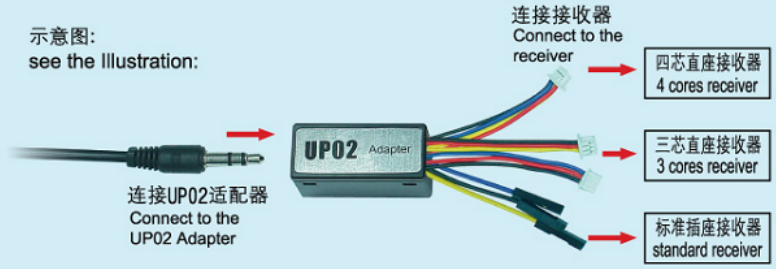

四芯 4 cores
- 红(Red)：VCC
- 黑(Black)：GND
- 蓝(Blue)：RX
- 黄(Yellow)：TX

三芯 3 cores
- 红(Red)：VCC
- 黑(Black)：GND
- 蓝(Blue)：RX
- 黄(Yellow)：TX

单线 Single wire
- 黑(Black)：GND
- 蓝(Blue)：RX
- 黄(Yellow)：TX